



FR5082D 开发板烧录

1.1、编译之后，在 proj\Output 中可以看到 bin 文件已输出；

1.2、串口烧录(串口 PB6-rx,PB7-tx)；打开 508x 的烧录软件工具 fr5080_config.exe，选择端口号、波特率、选择重新启动模式，点击“打开串口”；

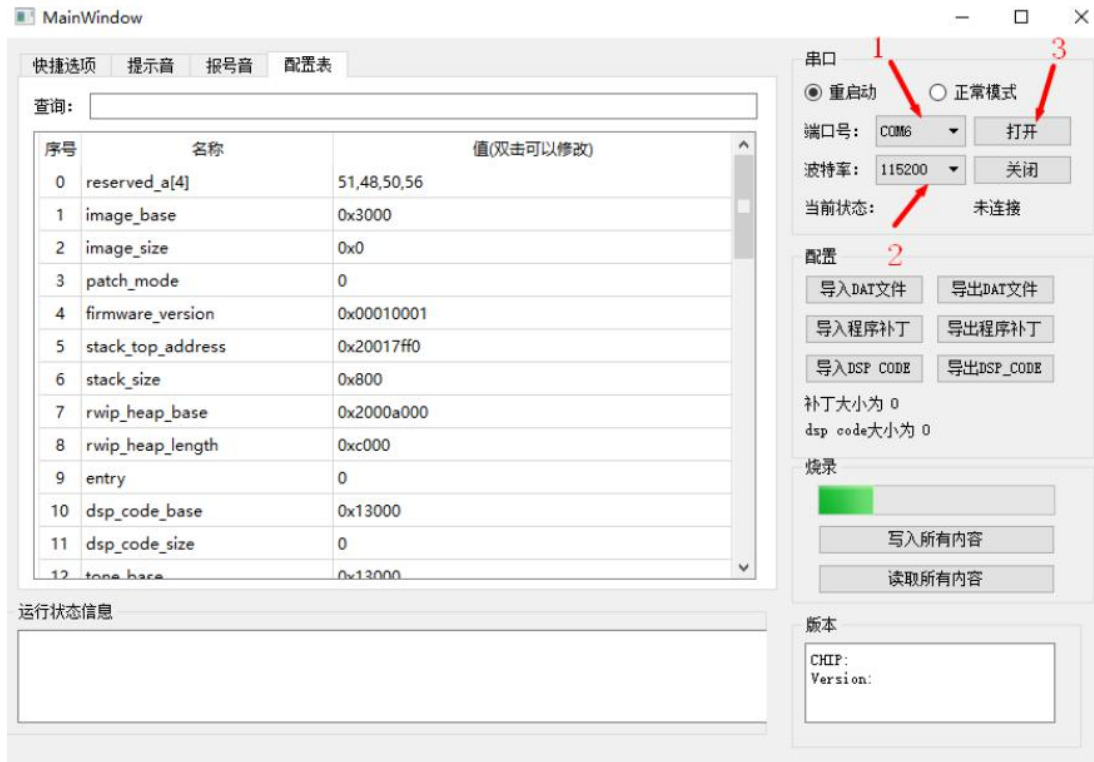

1.3、点击“导入程序补丁”，选择 FR5082D 的 bin 文件。

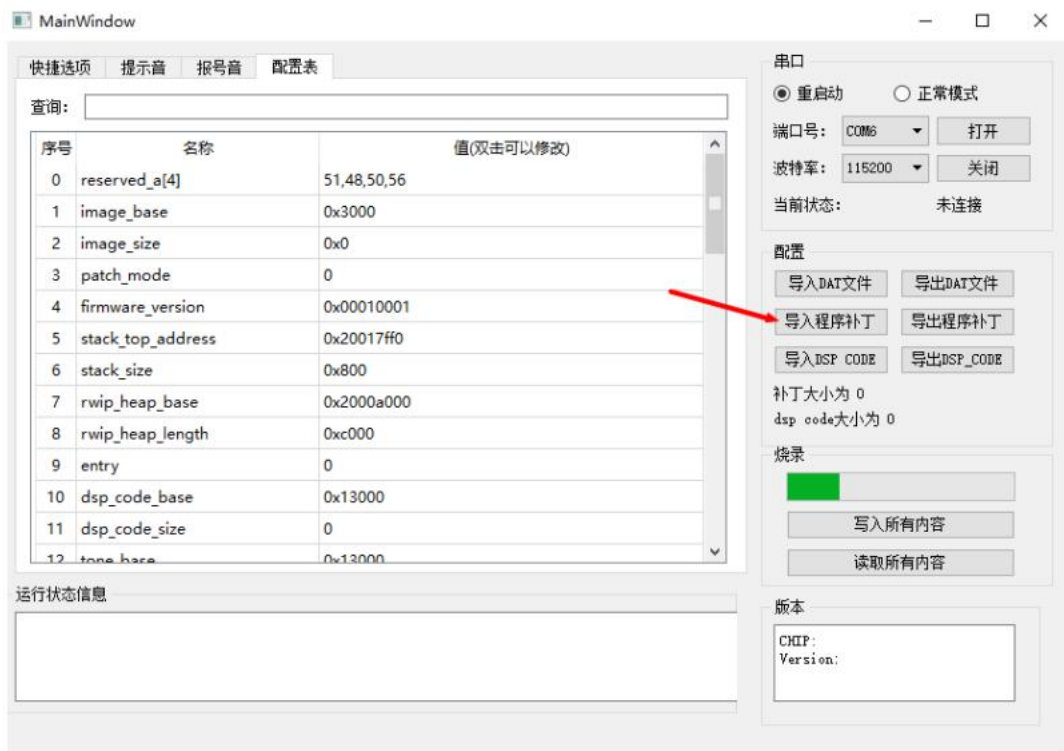

1.4、接上串口，通过拉高 Reset 脚或者通断 GND，使 FR5082D 芯片复位，此时烧录工具显示“已经连接”，点击“写入所有内容”，软件开始烧录（串口可以用 CP2102 USB TO TTL 的串口板即可）

